

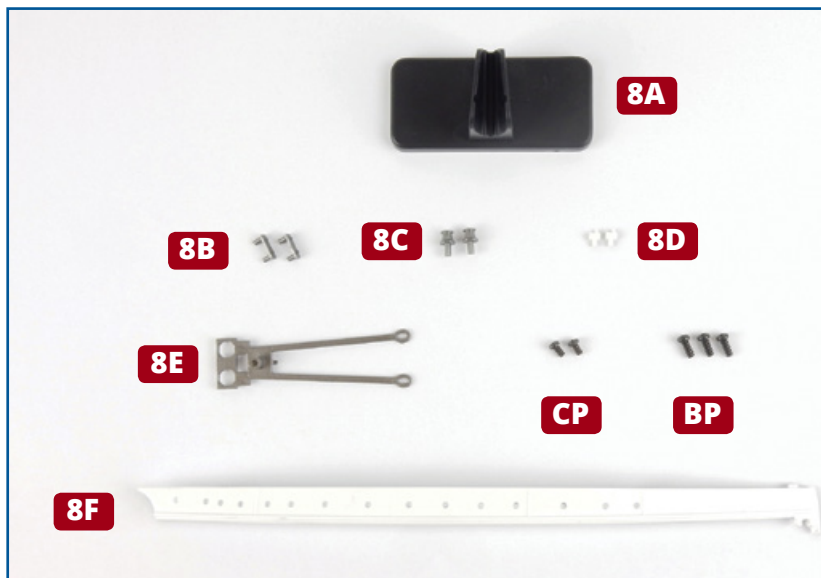
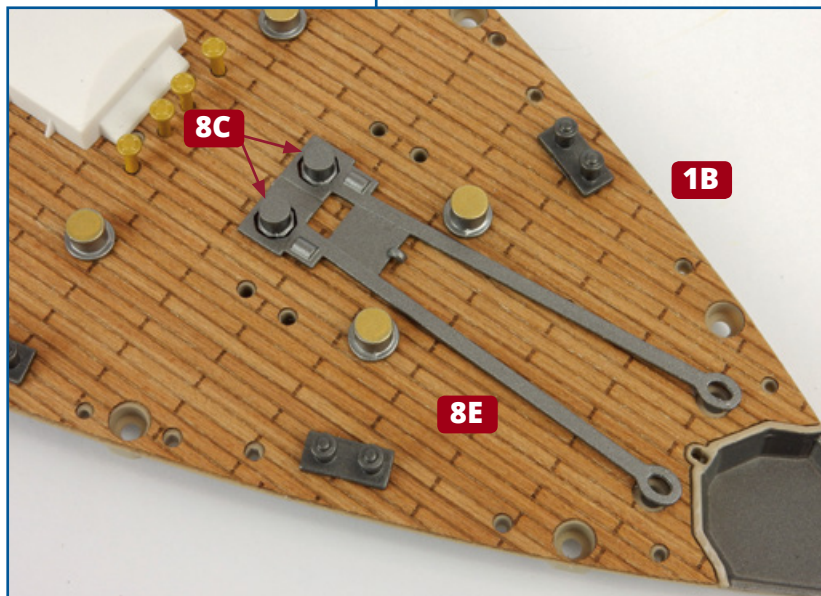


## 08 – DETAILS OP DE BAK

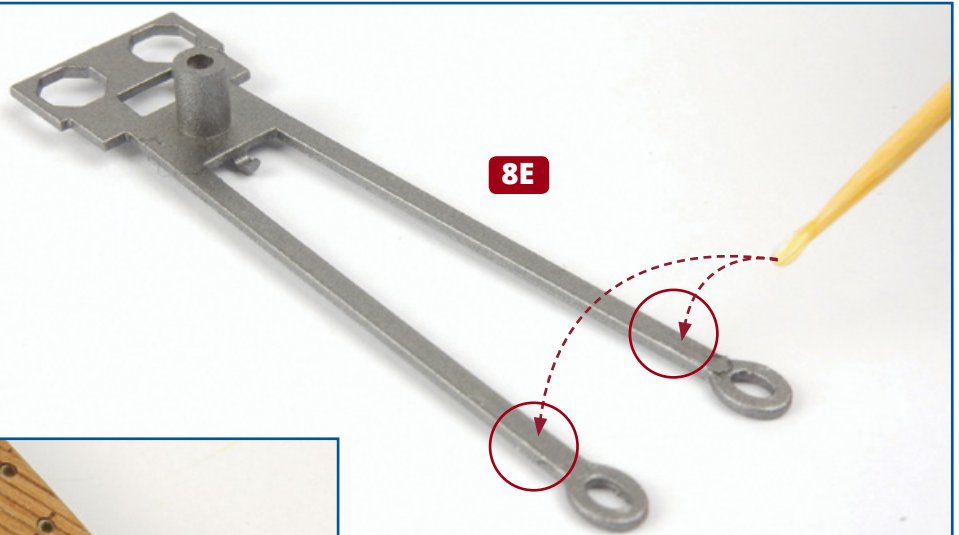



### ONDERDELEN IN DIT NUMMER

- 8A** Boegsteun
- 8B** Kikkers (x 2)
- 8C** Lieren (x 2)
- 8D** Lierkleppen (x 2)
- 8E** Geleider voor ankerketting
- 8F** Bovenrand van romp ter hoogte van bak aan bakboord
- CP** Twee schroeven (1 reserve)
- BP** Drie schroeven (1 reserve)

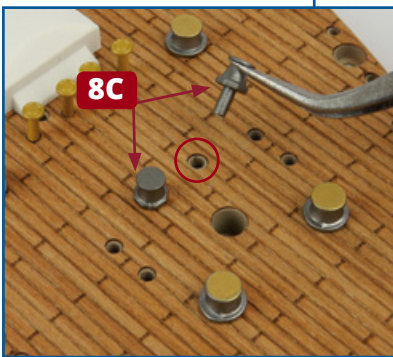


**1** Neem de twee lieren **8C** en breng ze aan in de gaten in het bakdek **1B** (zie linksboven). Neem de geleider voor de ankerketting **8E** en kijk hoe hij over de lieren **8C** past (zie links). Mogelijk moet u de lieren zo draaien dat de achthoekige grondvlakken uitgelijnd zijn met de achthoekige gaten in onderdeel **8E**. Verwijder onderdeel **8E** en draai het ondersteboven zodat u een beetje lijm kan aanbrengen aan de uiteinden van de geleiders, zoals hierboven afgebeeld. Bevestig onderdeel **8E** vervolgens op zijn plaats.




# ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 08 ★

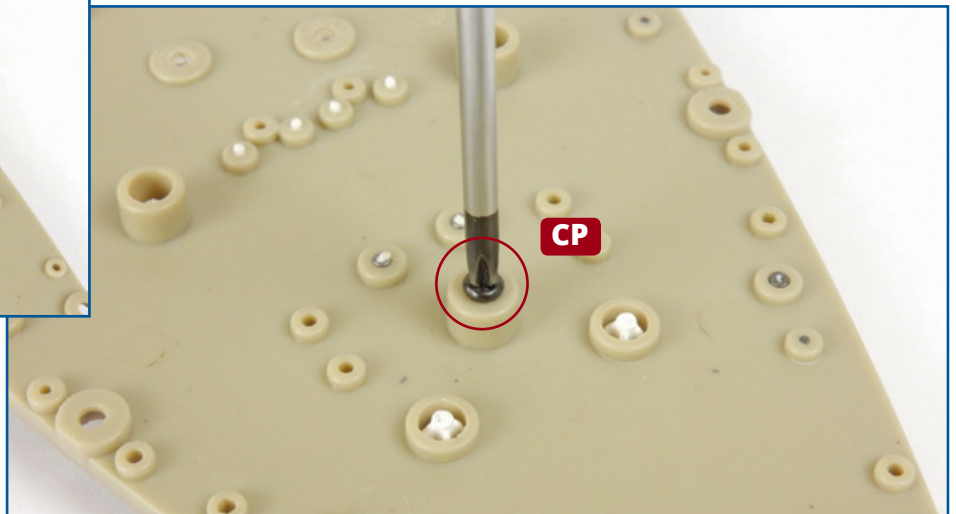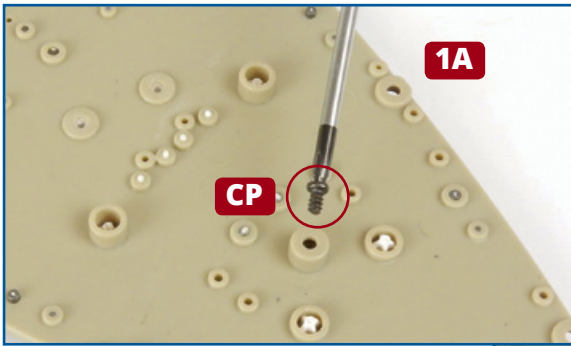

**2** Draai het dek voorzichtig om en identificeer het schroefgat op het steunpaneel voor het dek **1A** waarover de geleider voor de ankerketting **8E** is aangebracht. Bevestig onderdeel **8E** op zijn plaats met een schroef **CP**.


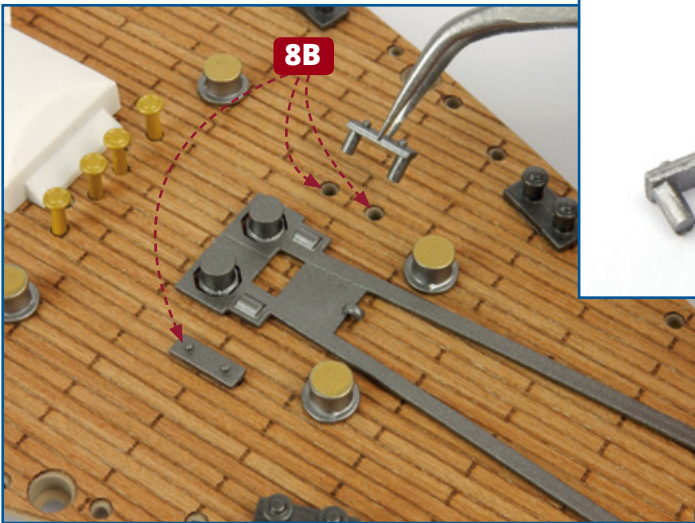


**3** Neem de twee kikers **8B** (zie links) en plaats ze in de gaten aan weerszijden van de geleiders voor de ankerketting, zoals afgebeeld (zie uiterst links).

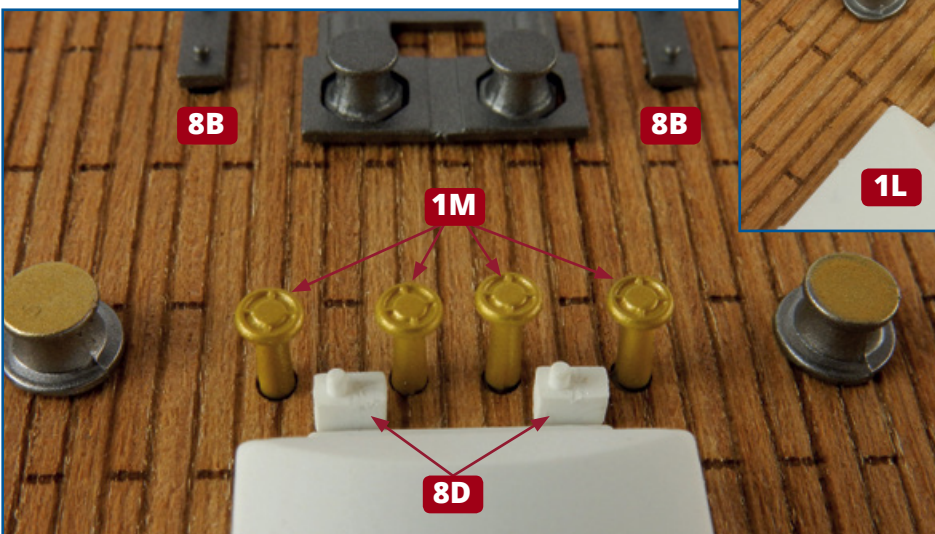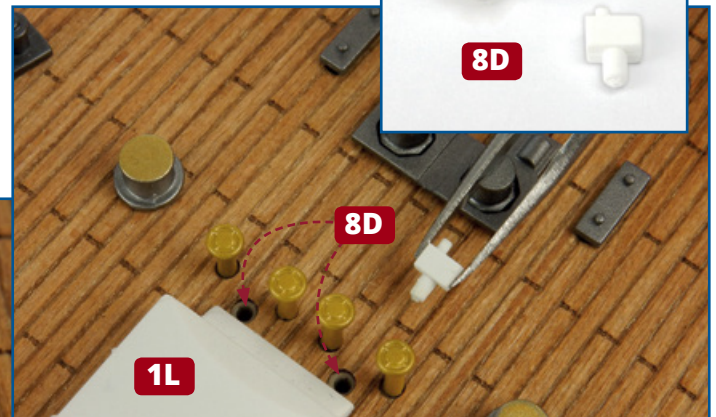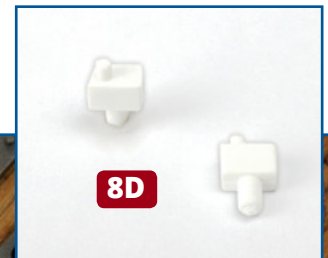


**4** De twee kleppen **8D** passen in gaten bij het dekluk **1L** (zie boven). Zorg ervoor dat u ze in de juiste oriëntatie aanbrengt, zoals links afgebeeld. Dit is mogelijk makkelijker als u sommige van de paddenstoelen **1M** eerst tijdelijk verwijdert.

## ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 08 ★

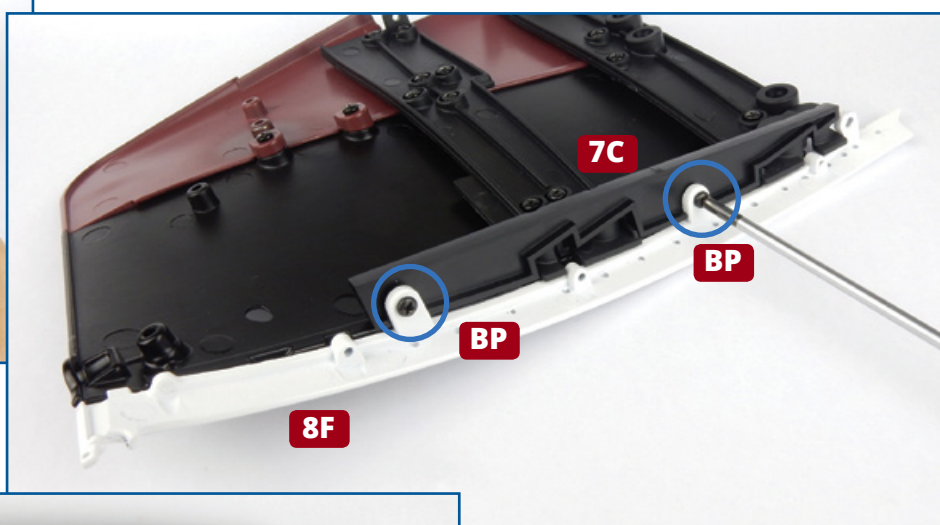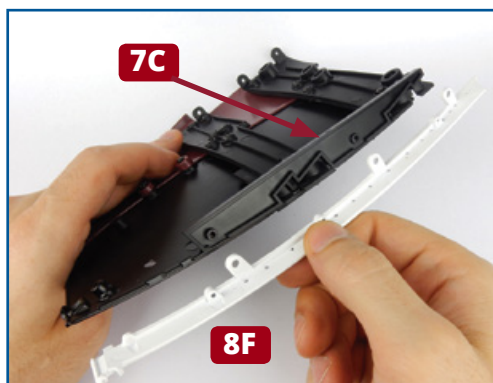

**5** Neem het rompgedeelte aan bakboordzijde dat bij het vorige nummer werd gemonteerd. Breng de bovenrand van de romp **8F** aan langs de bovenzijde van het rompgedeelte zodat de schroefgaten in de lipjes in onderdeel **8F** zijn uitgelijnd met de schroefgaten in de steun **7C**. Bevestig hem met twee schroeven **BP** (zie boven, in het blauw omcirkeld).

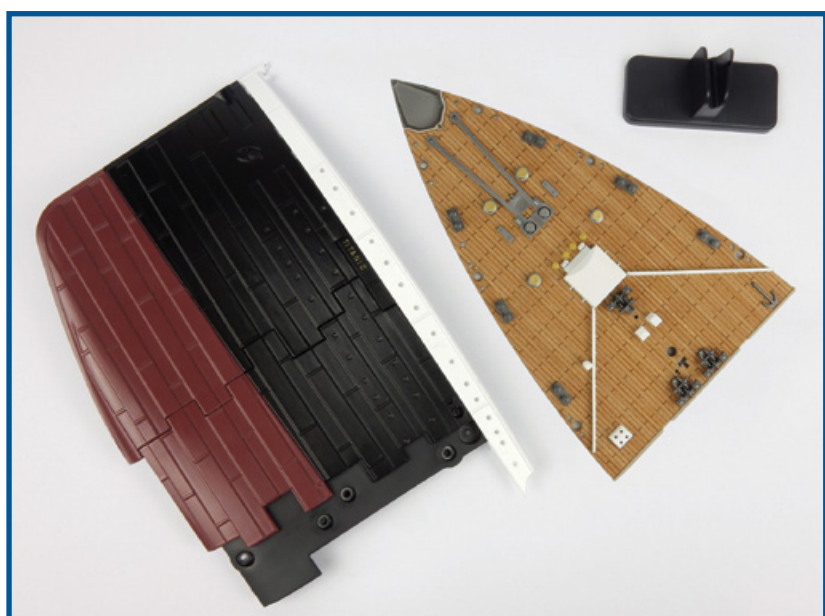

### Eindresultaat

Er zijn meer details toegevoegd aan de bak en de bovenrand van de romp ter hoogte van de bak is aangebracht aan bakboordzijde.

De boegsteun 8A zal bij een later nummer worden gebruikt.