25 – VOORSTE SCHOT VAN HET KUILDEK

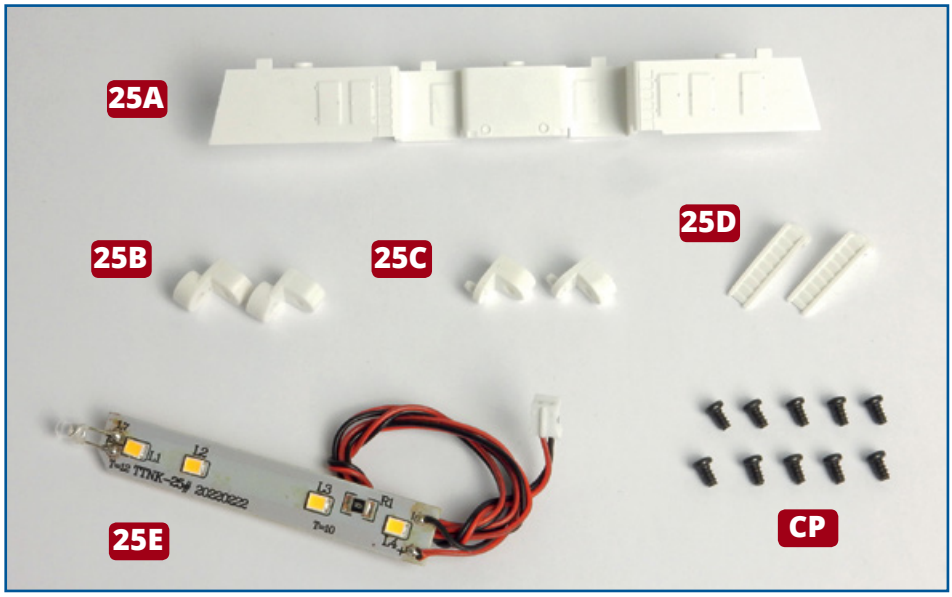

ONDERDELEN IN DIT NUMMER

25A	Voorste schot (voorste wand) van het kuildek
25B	Verbindingsstuk A (x 2)
25C	Verbindingsstuk B (x 2)
25D	Dekladder (x 2)
25E	Ledstrip P
CP	Tien schroeven 2,3 x 4 mm (1 reserve)

TIP: Bedek uw werkvlak met een beschermlaag om ervoor te zorgen dat u de details op de dekken niet beschadigd (zie stappen 2 t.e.m. 5).

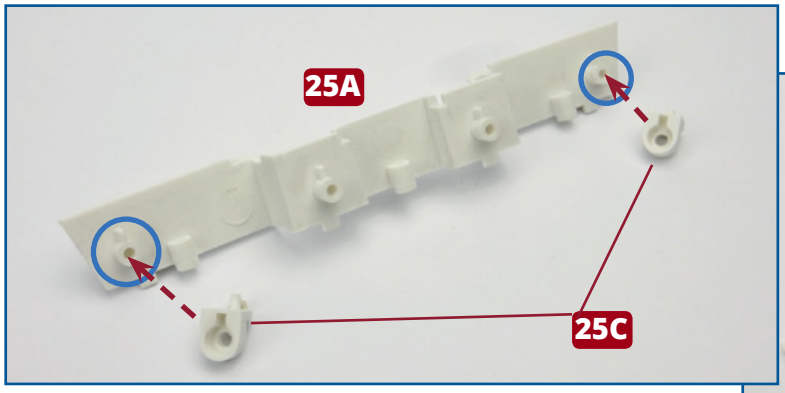

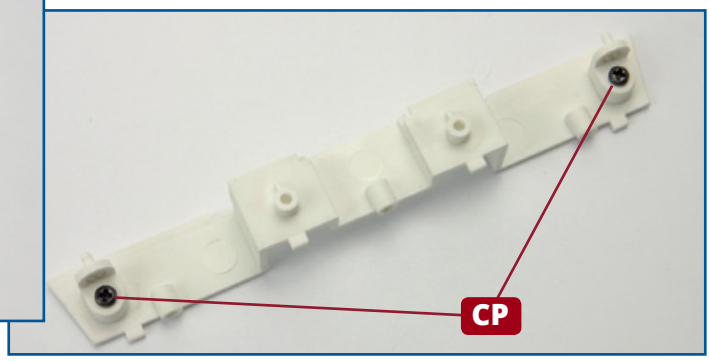

1 Neem het schot van het kuildek **25A** en breng twee verbindingsstukken **25C** (gemarkeerd met B) aan over de verhoogde schroefzittingen aan de uiteinden van het schot (in het blauw omcirkeld). Let op de lipjes naast de schroefzittingen die ervoor zorgen dat de verbindingsstukken in de juiste richting worden aangebracht. Bevestig ze met twee schroeven **CP** (zie rechtsboven). Breng zo ook de twee verbindingsstukken **25B** (gemarkeerd met A) aan over de verhoogde schroefzittingen bij het midden van het schot (zie linksonder, in het rood omcirkeld) en bevestig ze met nog eens twee schroeven **CP** (zie hieronder).

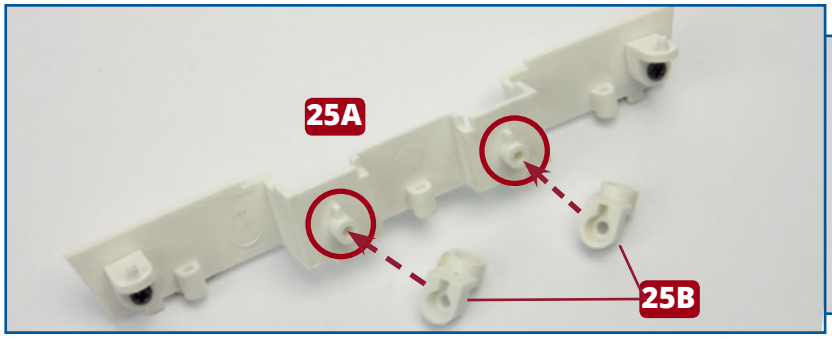

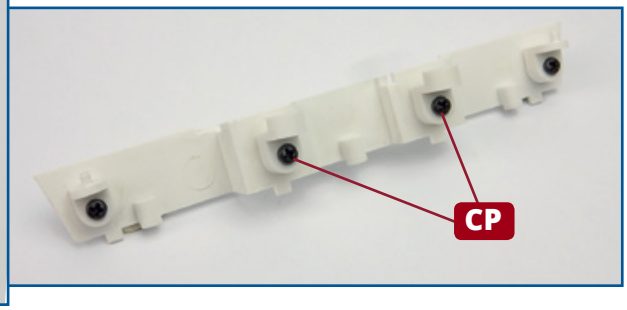

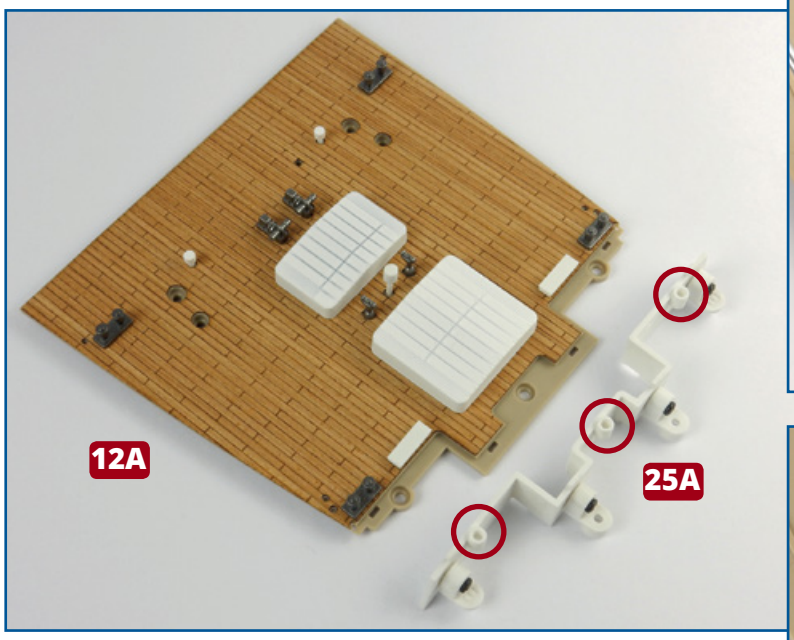

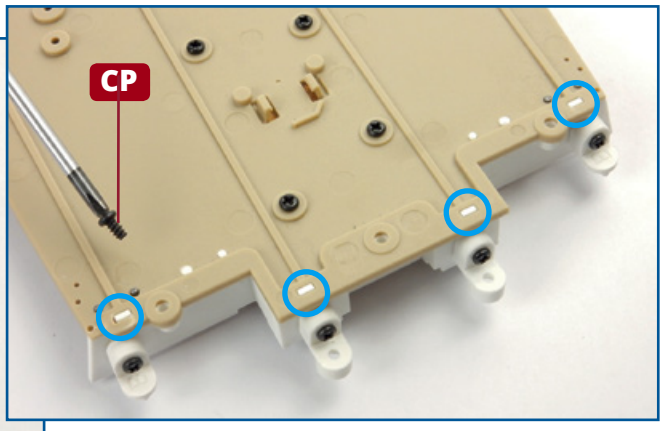

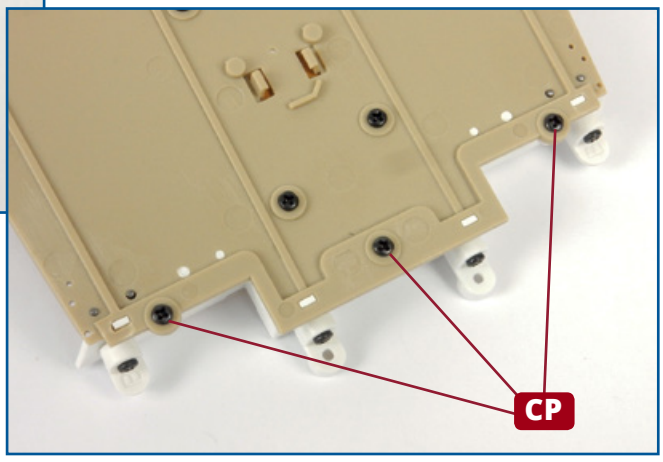

2 Neem het bij nummer 12 gemonteerde voorste kuildek en het schot **25A**. Kijk waar de drie bevestigingspunten voor het dek zich bevinden (zie hierboven, in het rood omcirkeld). Draai het dek **12A** om en leg het zo op het schot dat de schroefgaten zijn uitgelijnd. Tegelijkertijd moet u lipjes op de wand in gleufjes in het dek passen (zie rechtsboven, in het blauw omcirkeld). Bevestig de wand **7C** op zijn plaats met drie schroeven **CP**(zie rechts).

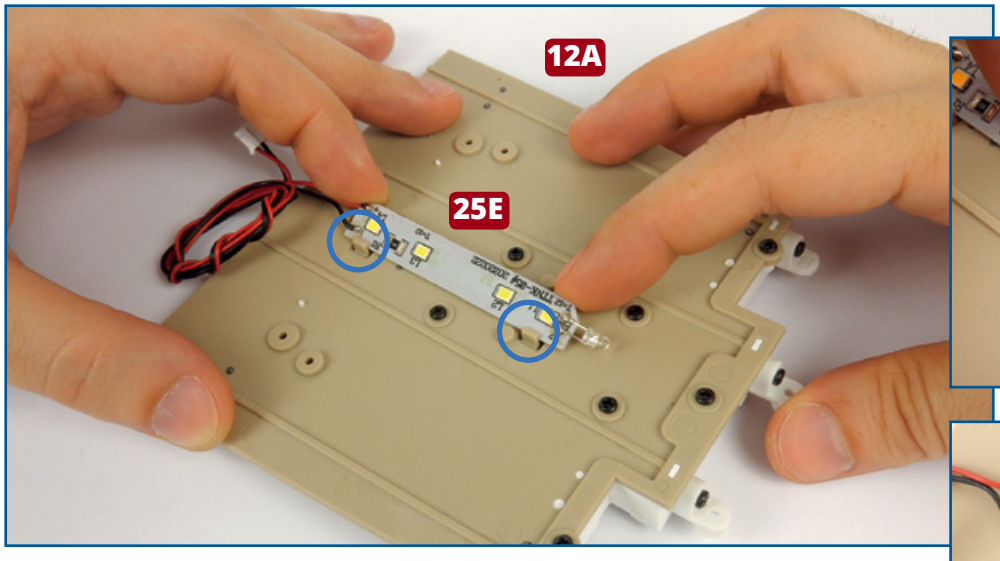

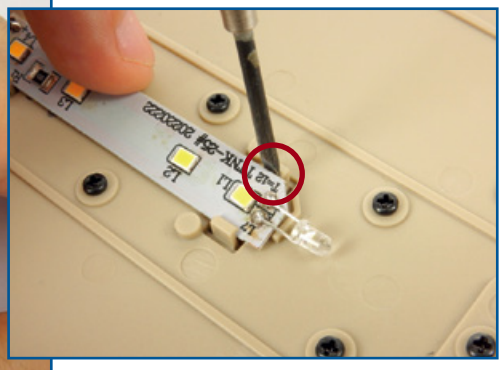

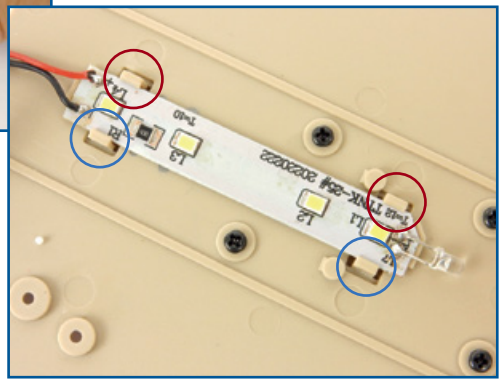

3 Bevestig de ledstrip P **25E** onder de twee lipjes aan de onderzijde van het dek **12A** (in het blauw omcirkeld). Gebruik de punt van een gewone schroevendraaier om de andere twee lipjes (zie rechtsboven, in het rood omcirkeld) voorzichtig omhoog te duwen zodat de ledstrip **25E** op zijn plaats blijft zitten (zie rechts).

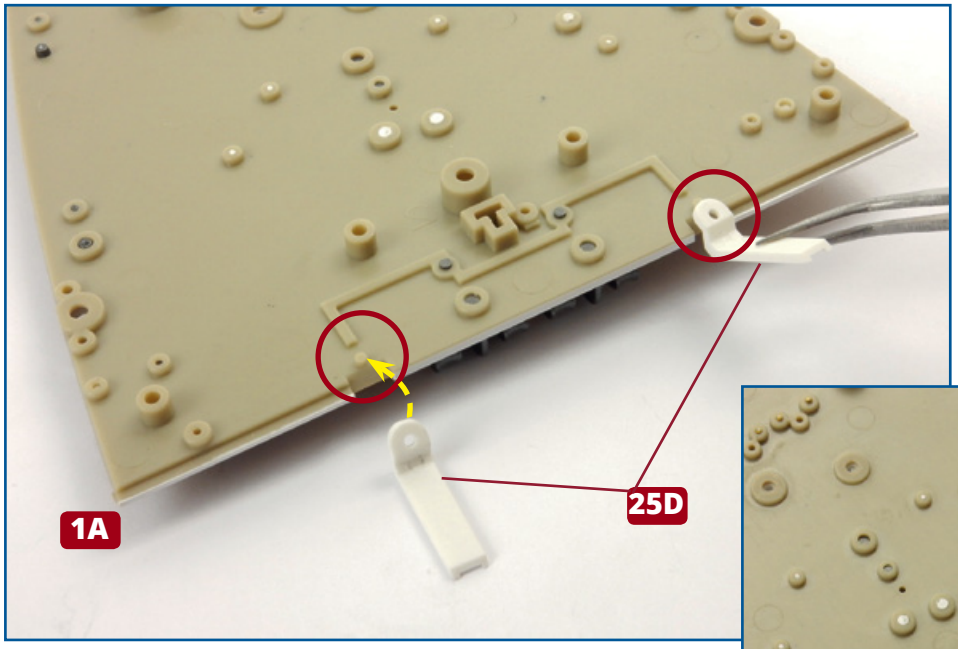

4 Neem het bij nummer 1 gemonteerde bakdek erbij. Draai het dek **1A** om en bevestig de twee dekladders **25D** op de punten die door de rode cirkels zijn aangegeven. Pennen op de onderzijde van het dek passen in de lipjes van de ladders.

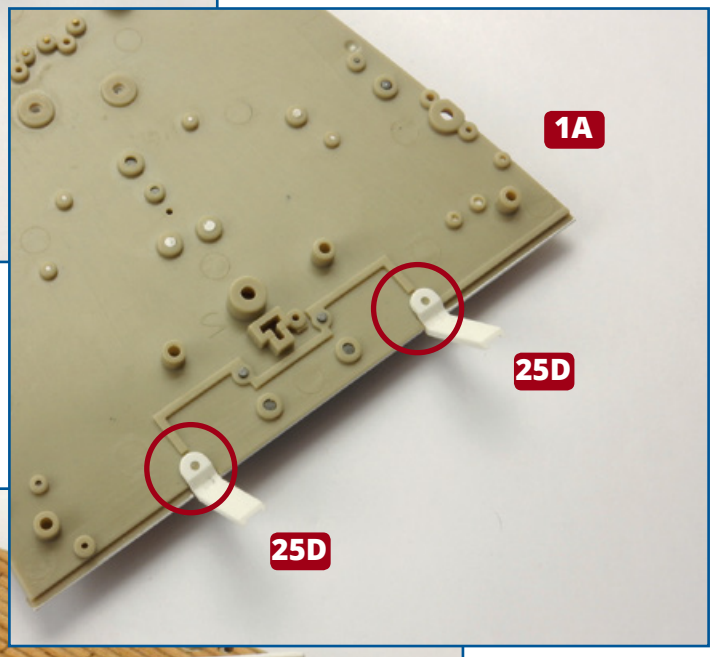

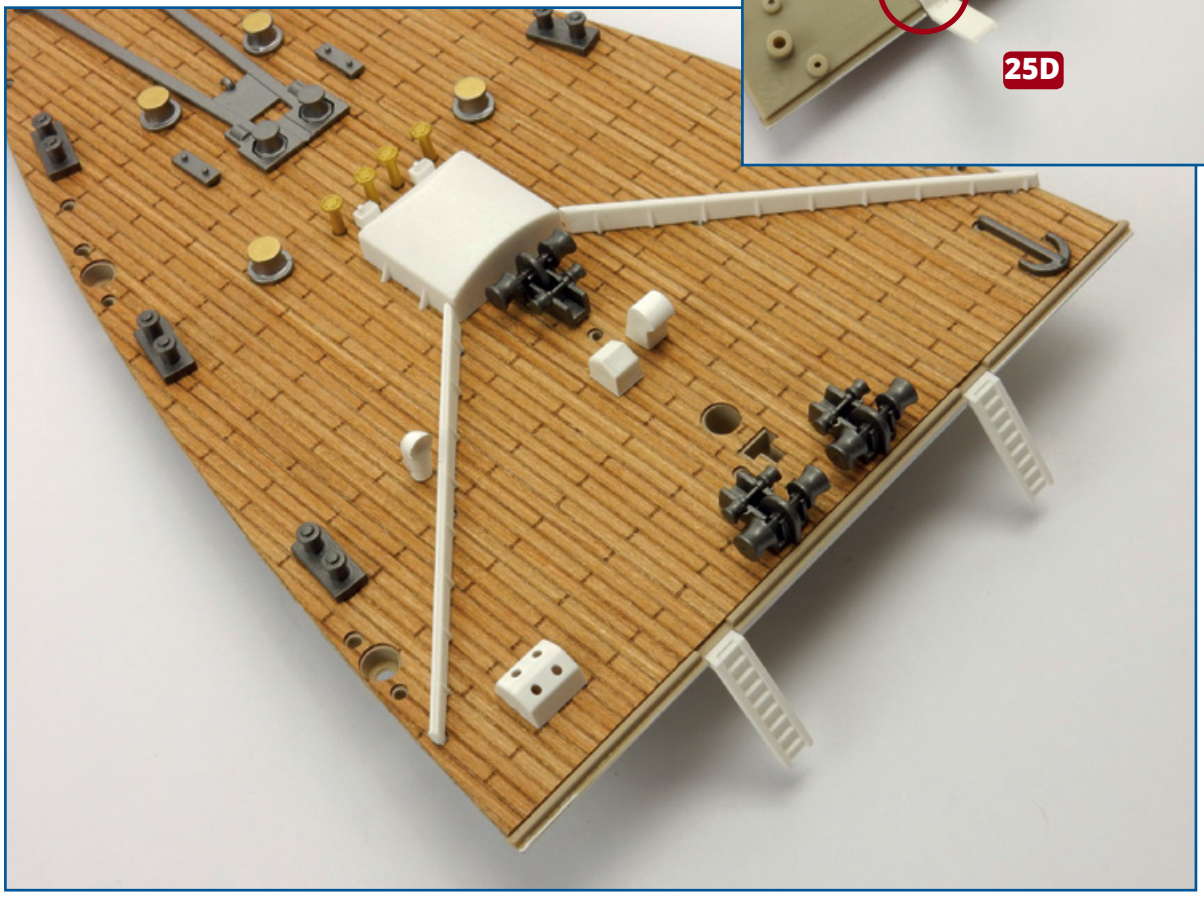

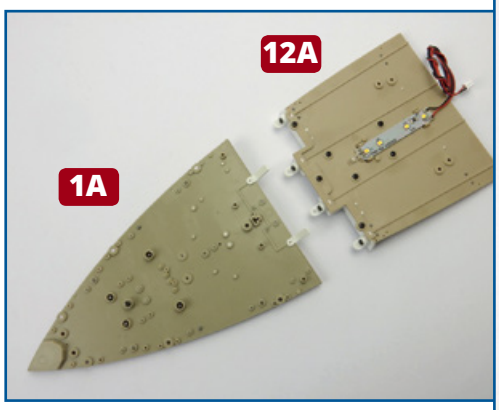

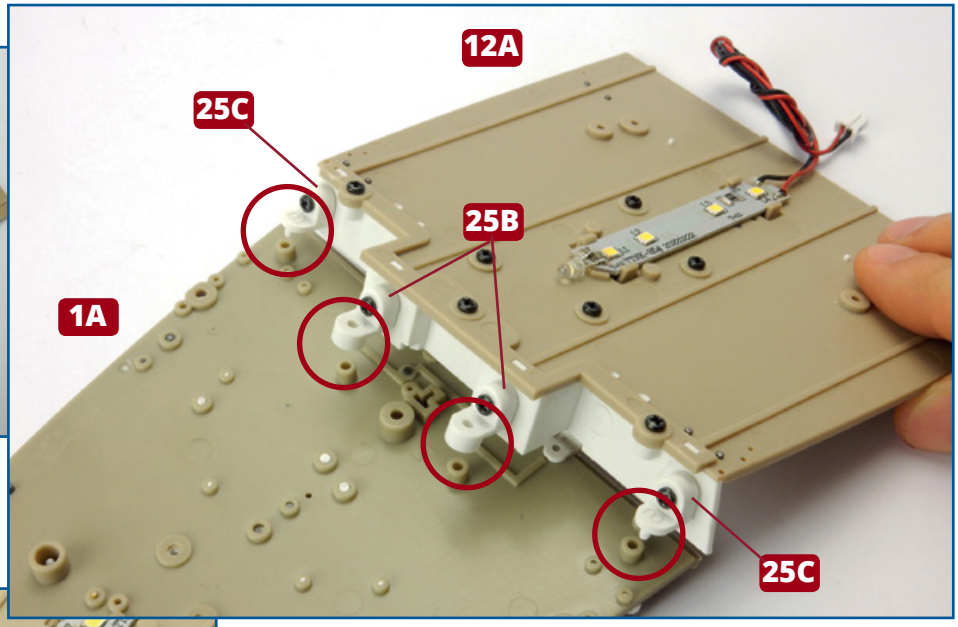

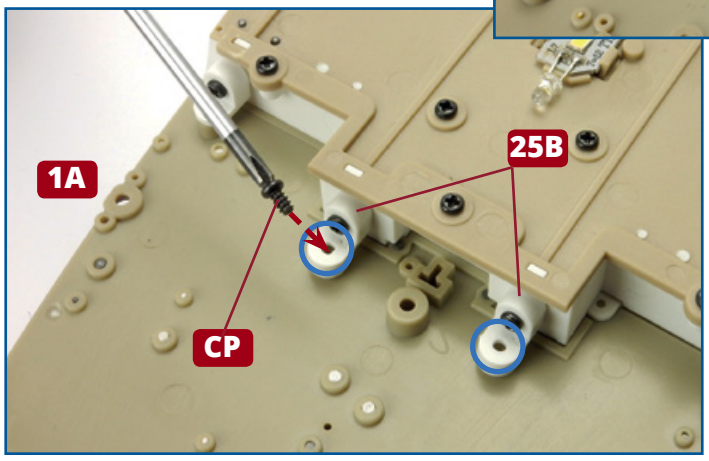

5 Leg het bakdek **1A** ondersteboven op uw werkvlak. Neem het kuildek **12A** en plaats het zodat de verbindingsstukken **25B** en **25C** op de wand overeenkomen met de bevestigingspunten aan de onderzijde van het bakdek. Pennen op de verbindingsstukken **25C** passen in de zittingen op het dek **1A**; de zittingen op de verbindingsstukken **25B** passen over de verhoogde schroefzittingen op het dek **1A**. Maak de verbindingsstukken **25B** vast aan het dek **1A** met twee schroeven **CP** (zie links, in het blauw omcirkeld).

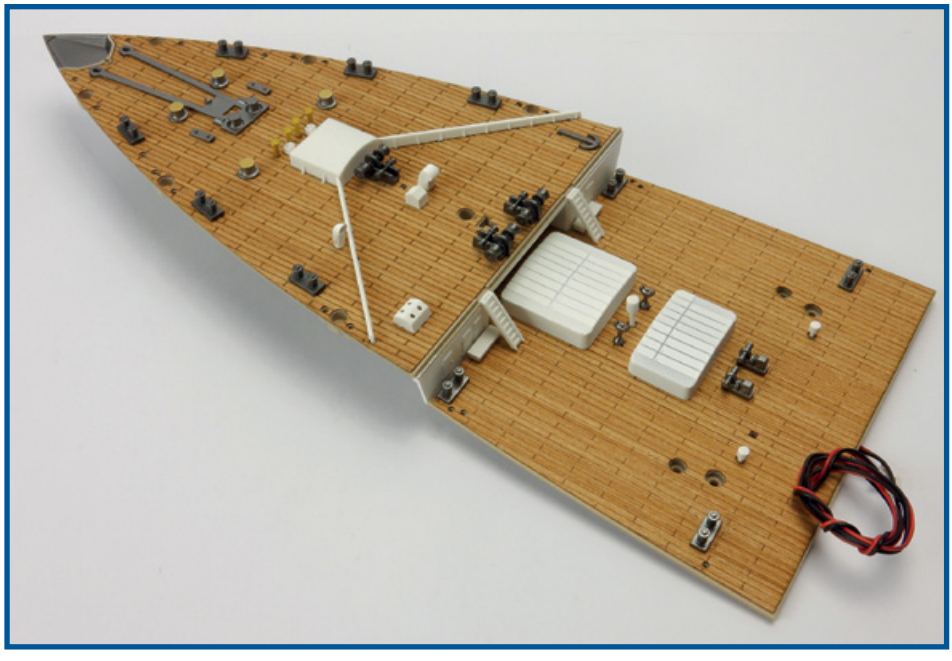

Eindresultaat

De eerste twee dekgedeeltes zijn aan elkaar vastgemaakt, met een schot en dekladders om ze met elkaar te verbinden.