


85 – HET VOLGENDE ROMPGEDEELTE


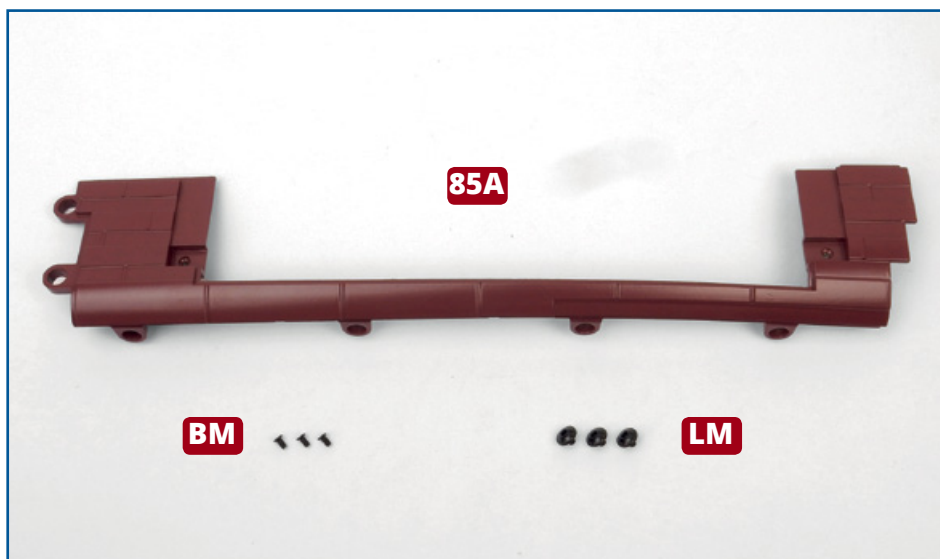


ONDERDELEN IN DIT NUMMER

85A Het volgende rompgedeelte (bakboordzijde)


BM Drie schroeven 2 x 4 mm (1 reserve)

LM Drie inbusschroeven 2,6 x 3 mm (1 reserve)



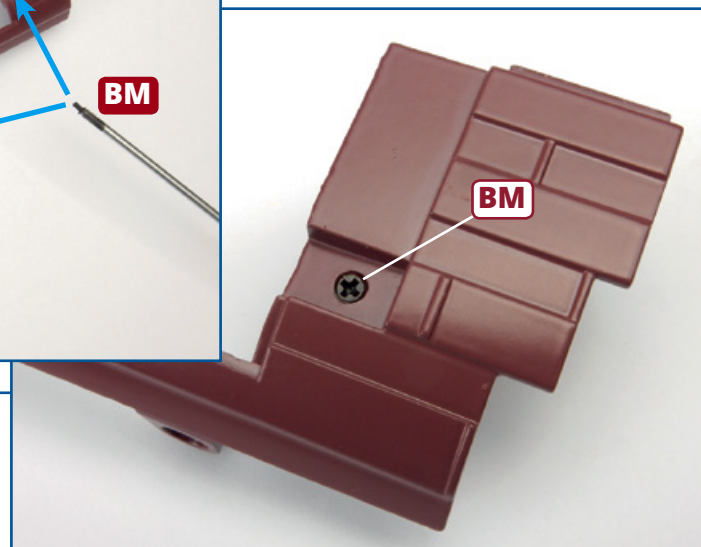
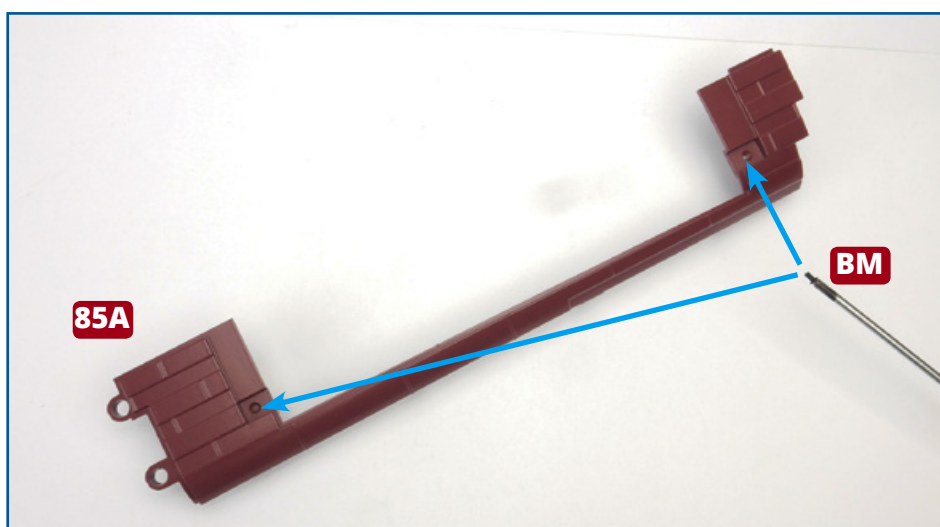


1 Neem het volgende rompgedeelte **85A** (met 'L12' erop) en breng twee schroeven **BM** aan in de zittingen zoals aangegeven. Haal beide schroeven volledig aan.

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 85 ★

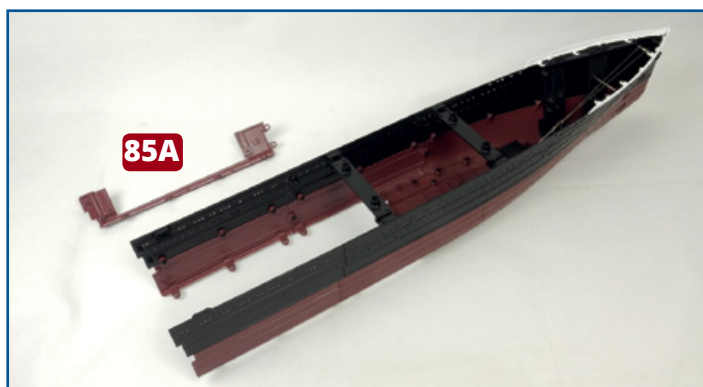

2 Breng het rompgedeelte **85A** zo op het achterste uiteinde van het rompgedeelte **77A** aan dat de lipjes op het onderdeel **85A** de schroefgaten op het onderdeel **77A** overlappen zoals afgebeeld (zie rechts). Maak het gedeelte **85A** vast aan het gedeelte **77A** met twee schroeven **LM**. Gebruik de bij het nummer 15 geleverde inbussleutel om de schroeven aan te halen.

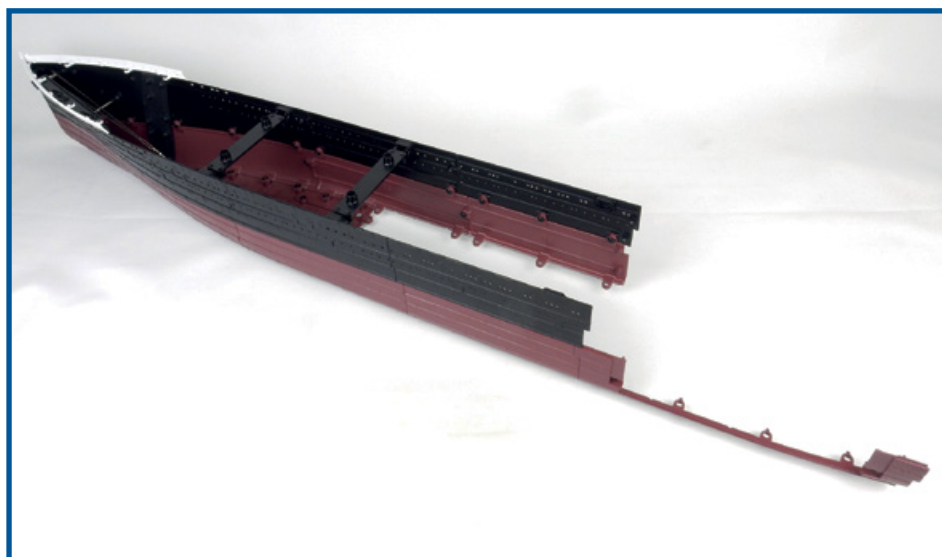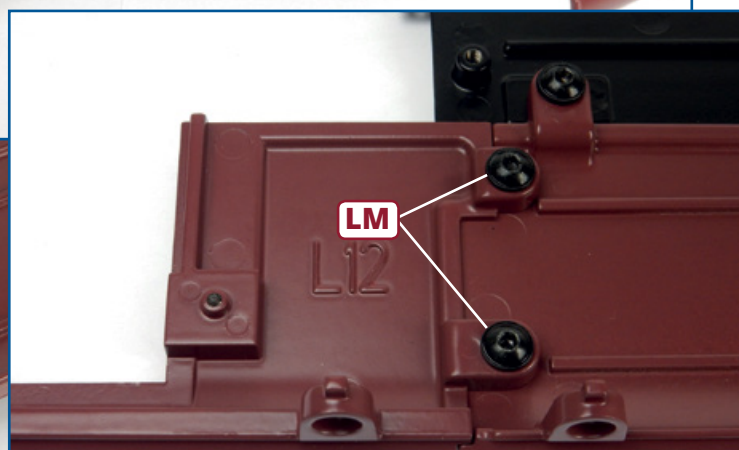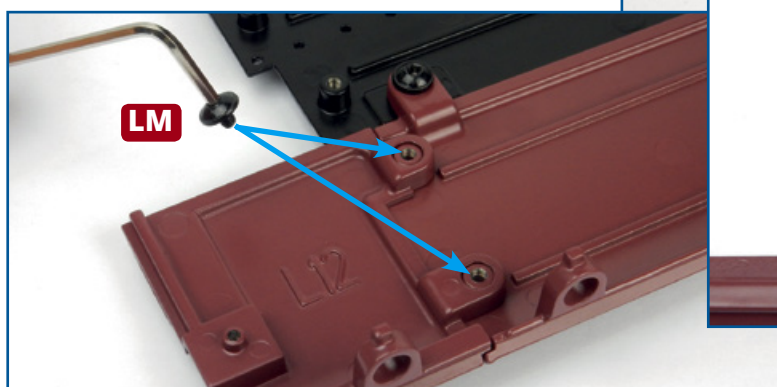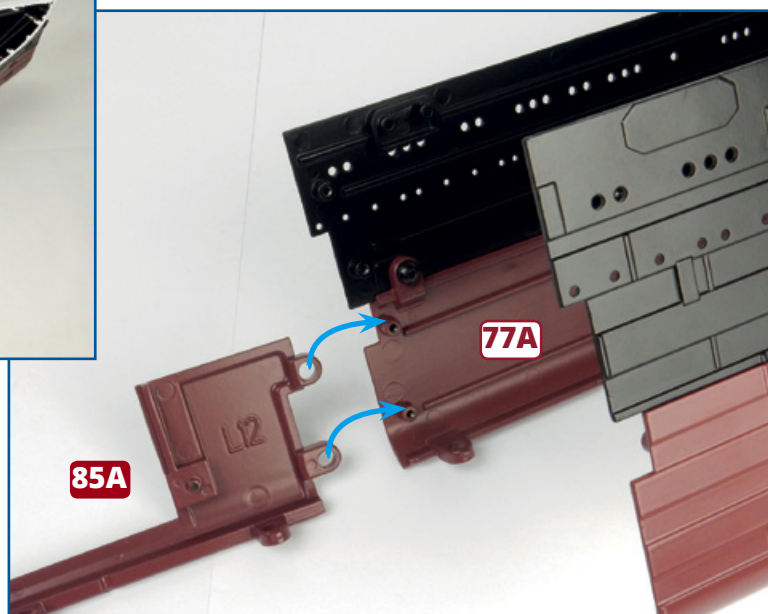

Eindresultaat

Het volgende rompgedeelte is gemonteerd. In dit gedeelte zit een raam zodat u de motor kunt zien bewegen wanneer het model voltooid is.